

macnil

APP GT MAX  
Versione 1.0.1

GTMAX

# APP GT MAX

macnil

Assicurarsi di aver ricevuto dall'installatore la card con codice QR, necessaria per l'abbinamento dell'APP con il dispositivo installato a bordo del veicolo



GT MAX




GT MAX powered by macnil

GT MAX

# APP GT MAX – REGISTRAZIONE


macnil

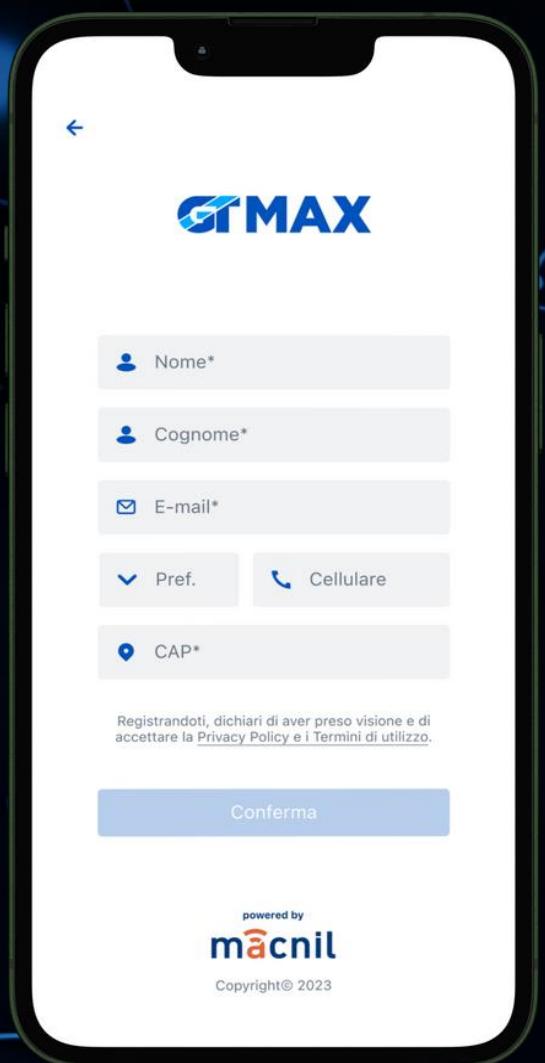

Inserire i propri dati personali



L'utente riceve un'e-mail di conferma. Aprendo il link dal proprio smartphone, l'indirizzo viene verificato e si può impostare una password.

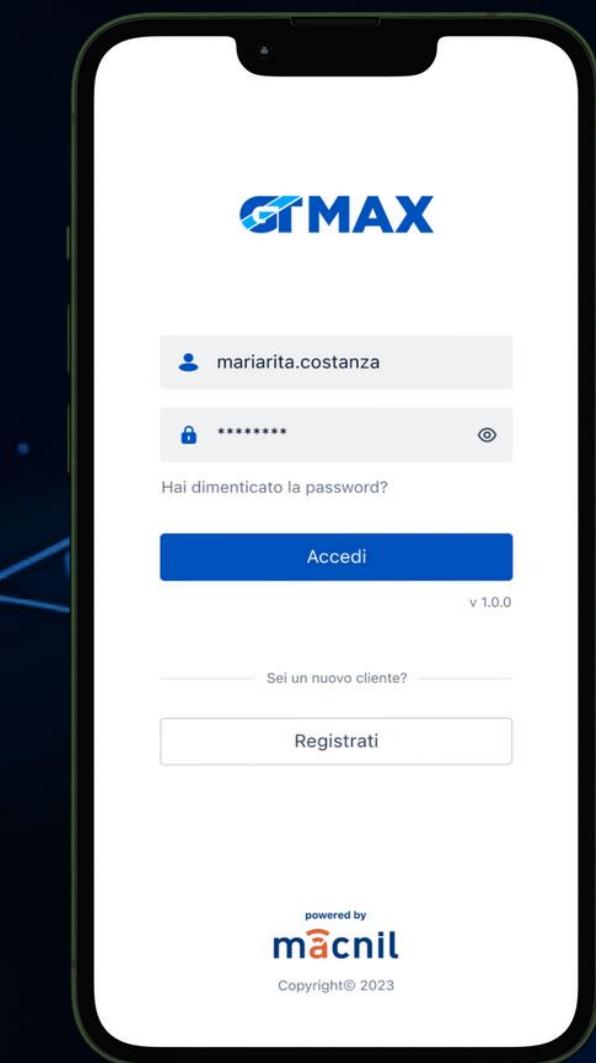

Inserire i propri dati di accesso

- In caso di reset o modifica password, la nuova password dovrà contenere:
  - almeno 8 caratteri
  - almeno un carattere speciale
  - almeno un numero
  - almeno un carattere maiuscolo
  - almeno un carattere minuscolo

SCARICA L'APP GT MAX DISPONIBILE SU  
ANDROID E iOS:



GT MAX

# APP GT MAX – SCANSIONE QR CODE

macnil

**Assicurarsi di autorizzare l'accesso alla fotocamera**

**Inquadrare il QR code presente sulla card fornita dall'installatore per associare il GT MAX installato sul veicolo all'App.**






GTMAX

# APP GT MAX – SCANSIONE DISPOSITIVO

macnil

Stati di ricerca dispositivo:

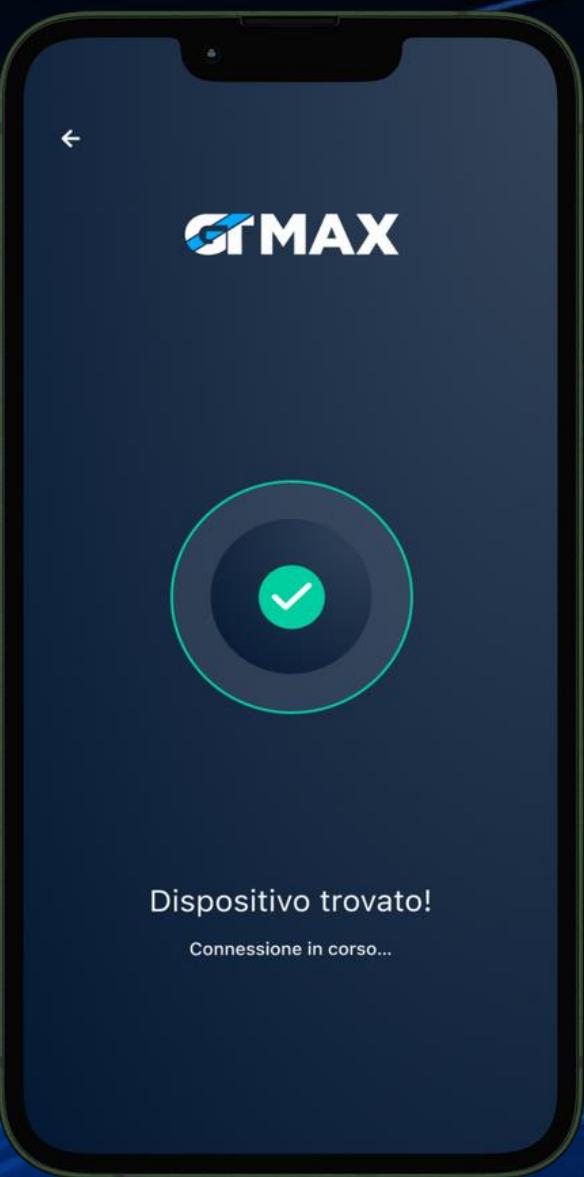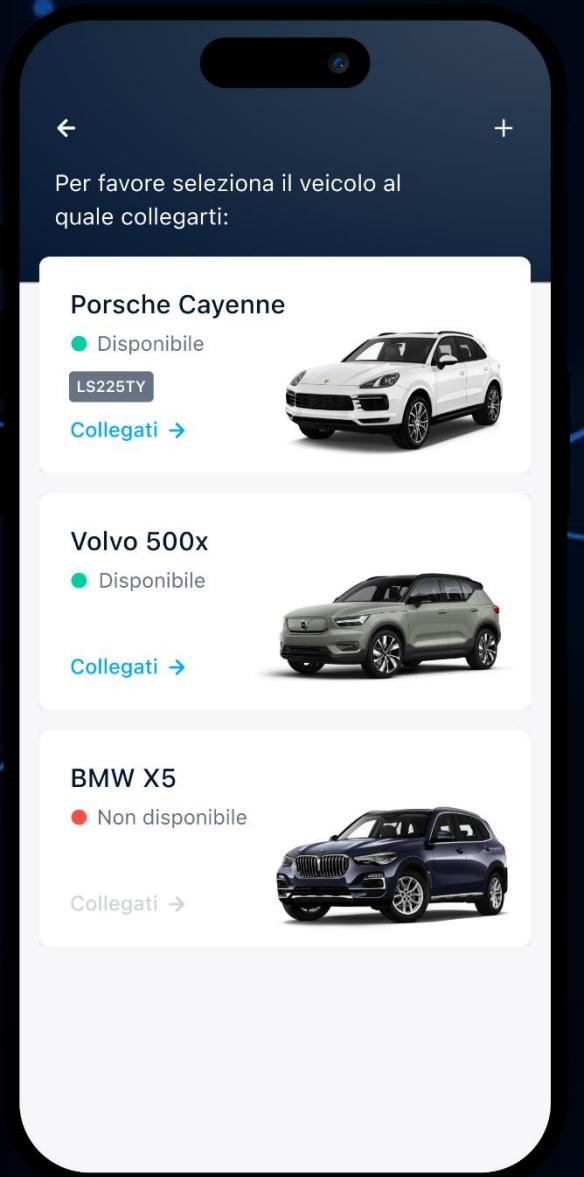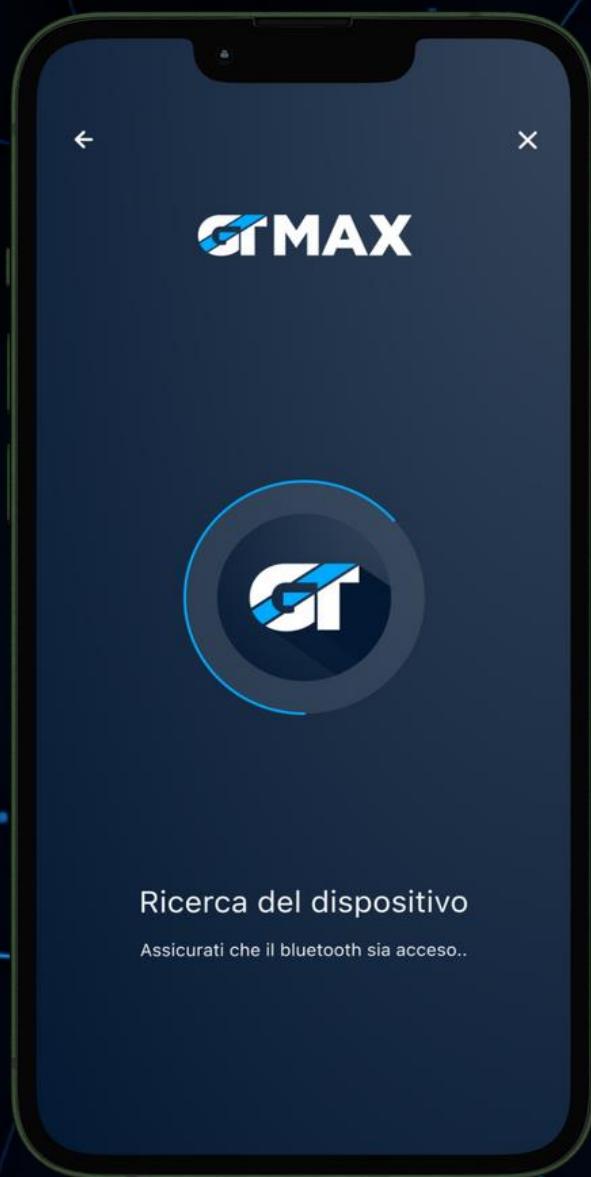

Scansione dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

NB Assicurarsi di aver acceso il Bluetooth e di aver concesso i permessi per il suo utilizzo

L'utente può visualizzare uno o più veicoli a lui associati, con indicazione di marca, modello, targa e stato di disponibilità.

**VERDE:** dispositivo trovato, collegamento al veicolo in corso

GT MAX

# APP GT MAX – SCANSIONE DISPOSITIVO

macnil

Stati di ricerca dispositivo:



**ROSSO:** dispositivo non trovato, riprovare la scansione

**TOCCA PER CONNETTERTI:** connessione interrotta, il dispositivo potrebbe essere fuori dal raggio Bluetooth, o viene collegato per la prima volta

GTMAX


# APP GT MAX – HOMEPAGE

macnil

Nella pagina principale saranno visualizzati:

- **Marca e modello dell'auto**
- **Targa e Alias**
- **Potenza segnale Bluetooth GT MAX**
- **Stato quadro del veicolo: ON/OFF**
- **Stato antifurto**
- **Stato porte**
- **Telecomando: per inserimento/disinserimento dell'antifurto da App**
- **Elenco comandi:**
  - **Attivazione SOS sirena**
  - **Antifurto escluso volumetrico: per attivare l'antifurto disinserendo l'allarme volumetrico**
  - **Aggiorna stato dispositivo: per aggiornare le informazioni sullo stato del dispositivo immediatamente**


**N.B. Se l'antifurto è attivo e il blocco motore è abilitato, nell'elenco comandi compare un tasto per disattivarlo**

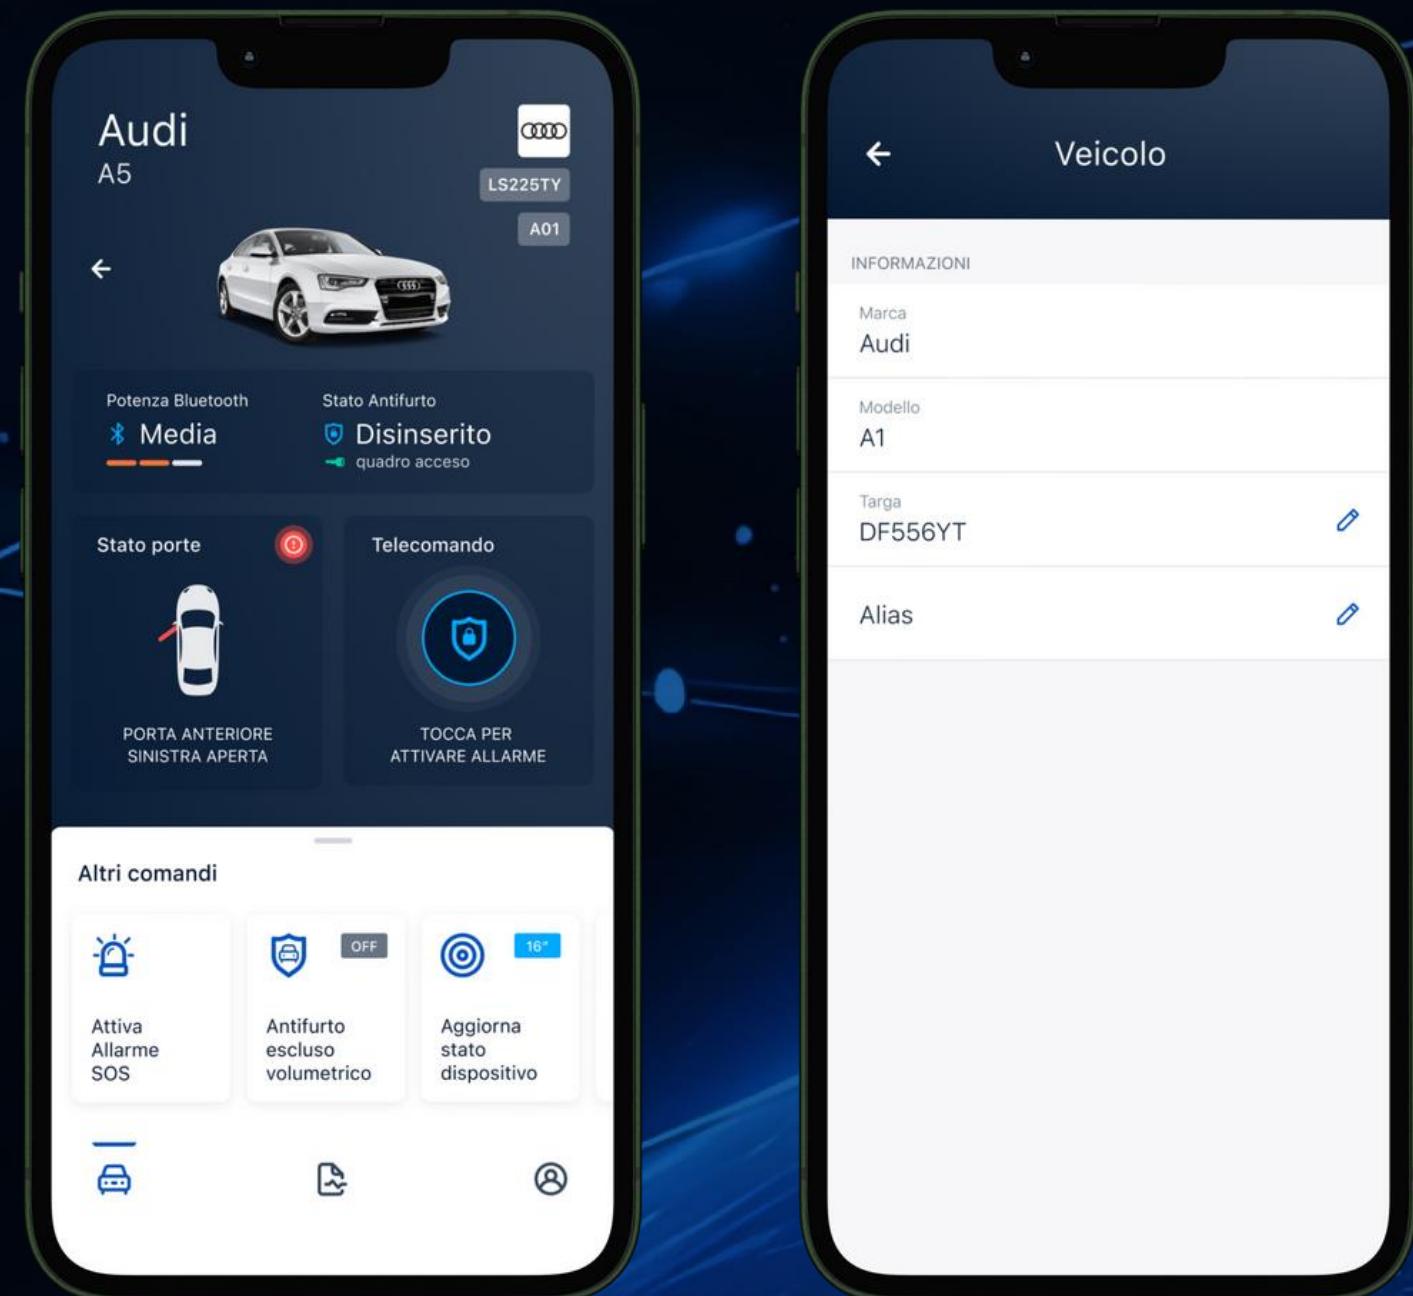

**Targa e Alias possono essere inseriti nella sezione: ACCOUNT  > VEICOLO > INFORMAZIONI**


**Funzione Officina:**  
impedisce l'attivazione del blocco motore. In questa modalità restano attivi solo il controllo perimetrale e il blocco motore quando l'antifurto è inserito.

**NB: per lanciare questo comando il quadro del veicolo deve essere acceso**

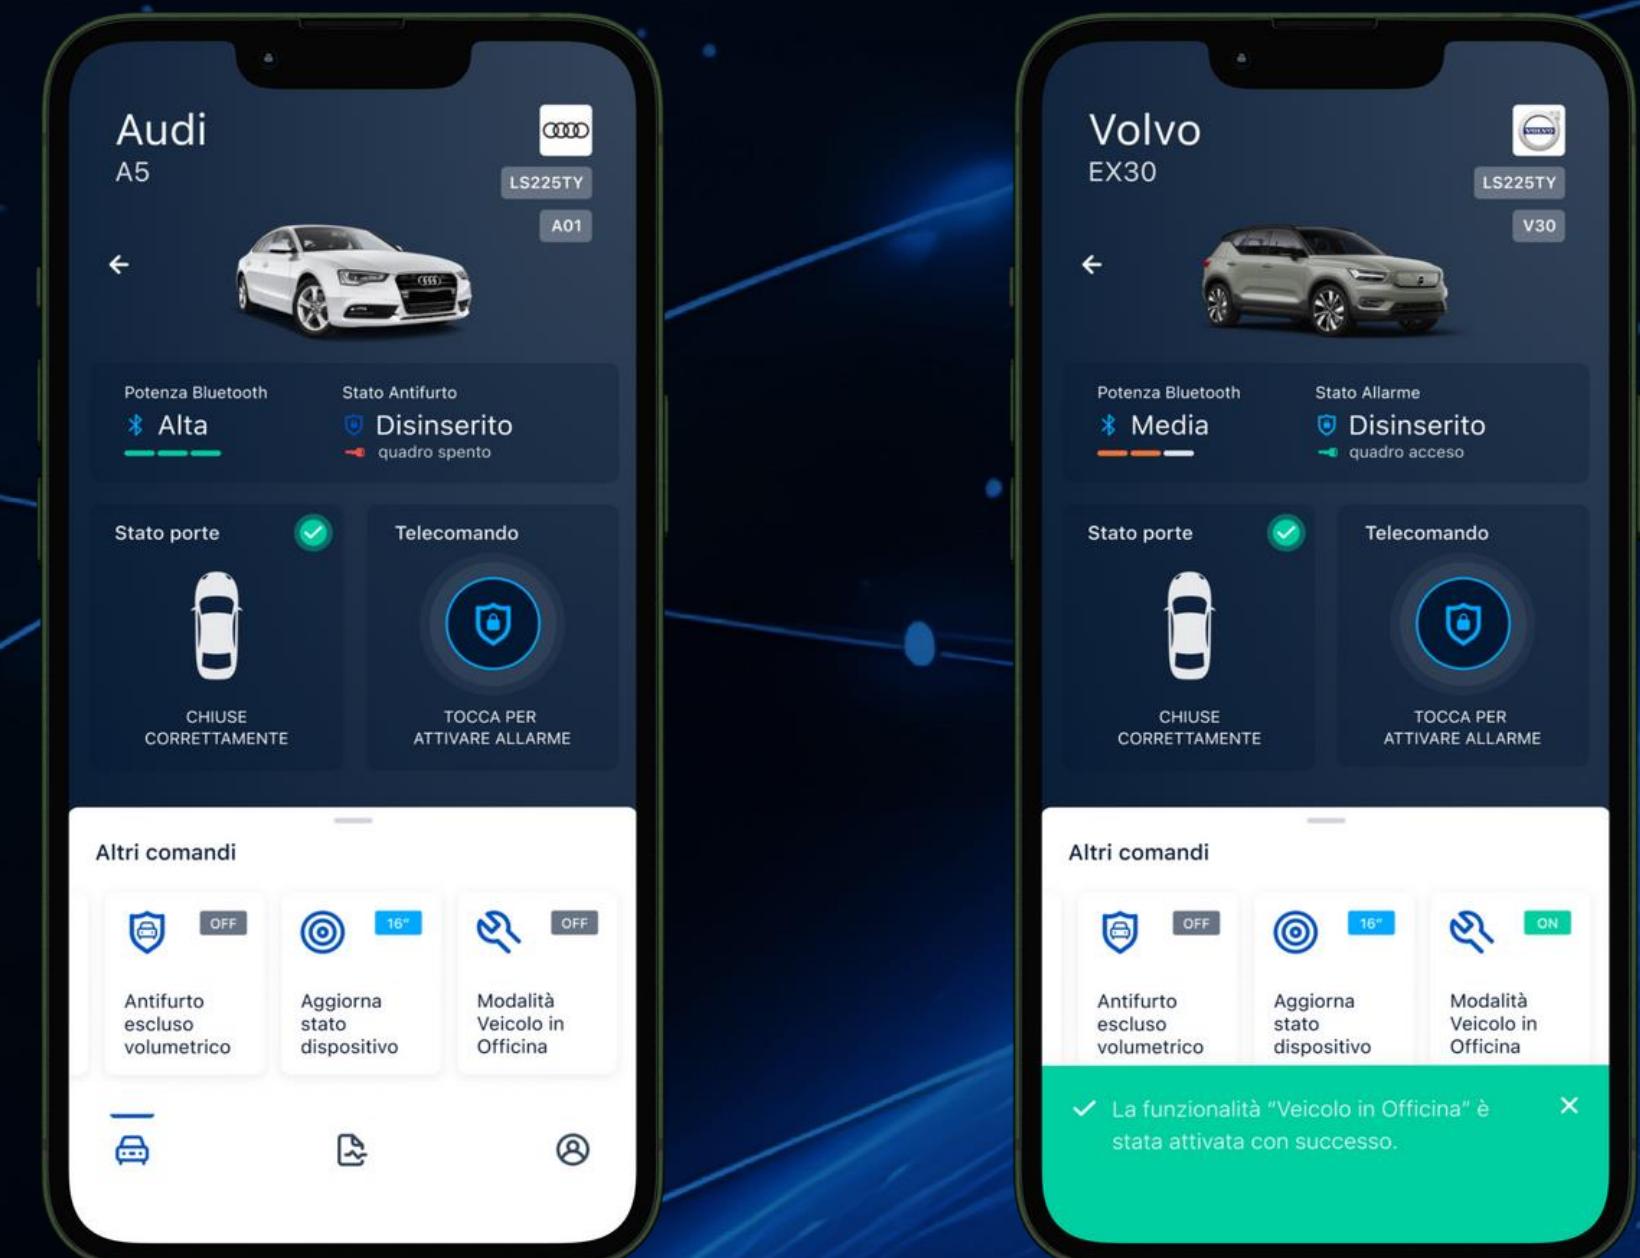


**Allarme attivato:**  
appare una cupola sull'auto e icona  al lato destro del veicolo  
e cambia lo stato della sezione telecomando

**Stato Antifurto:**

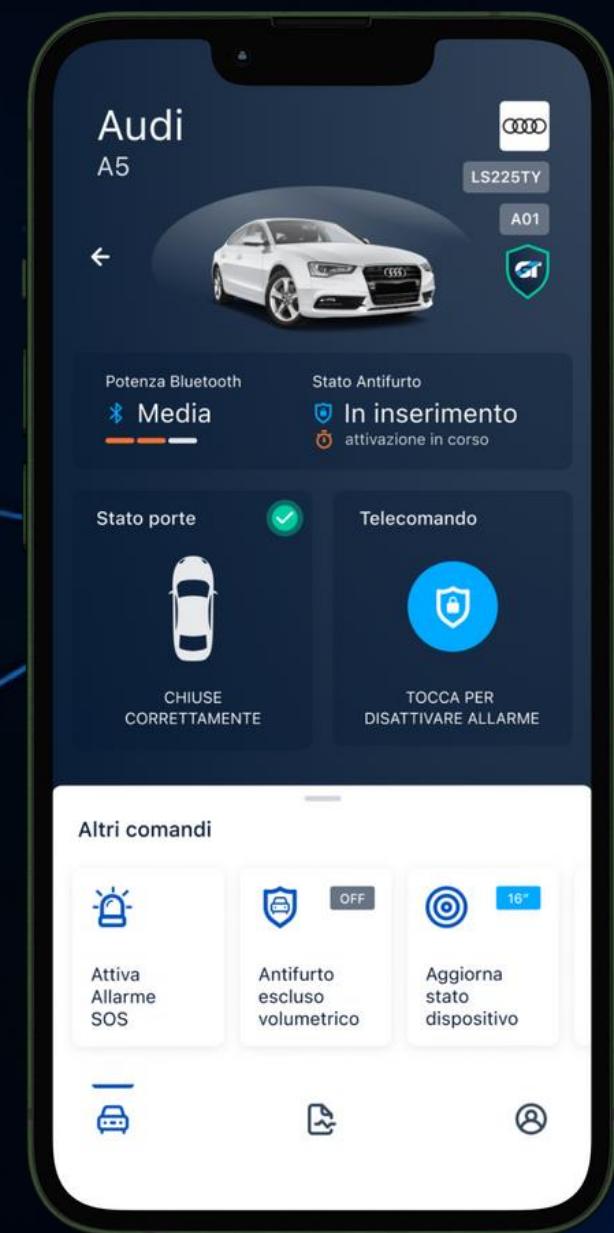


**IN INSERIMENTO:** fase di attivazione  
allarme

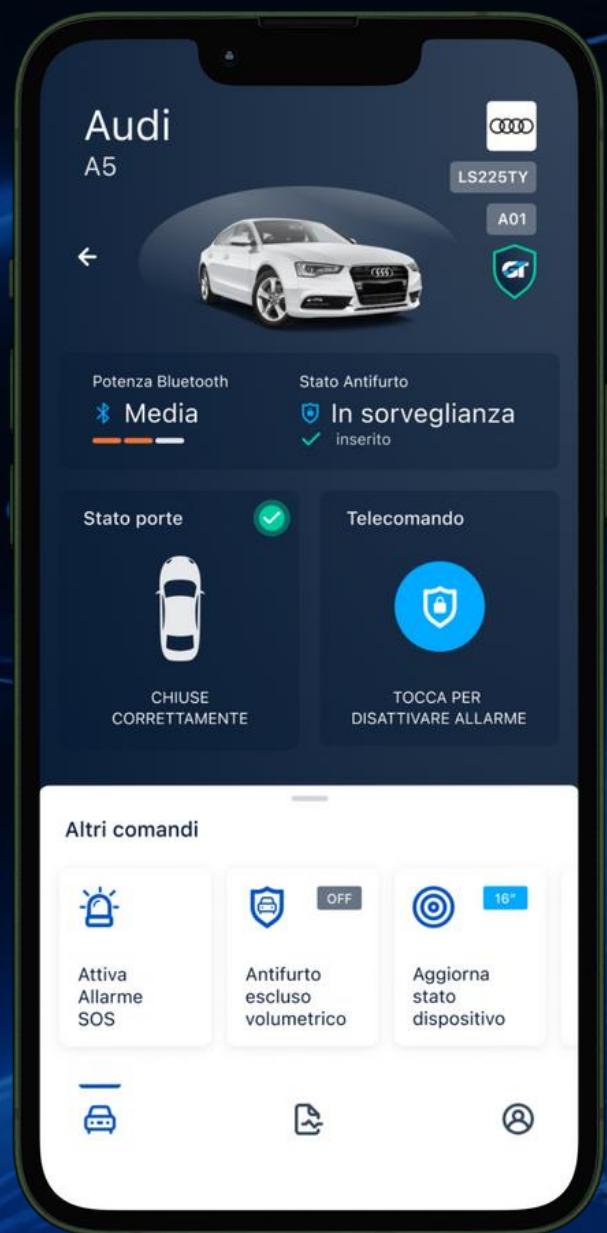

**IN SORVEGLIANZA:** allarmi inseriti

## Stato Antifurto:

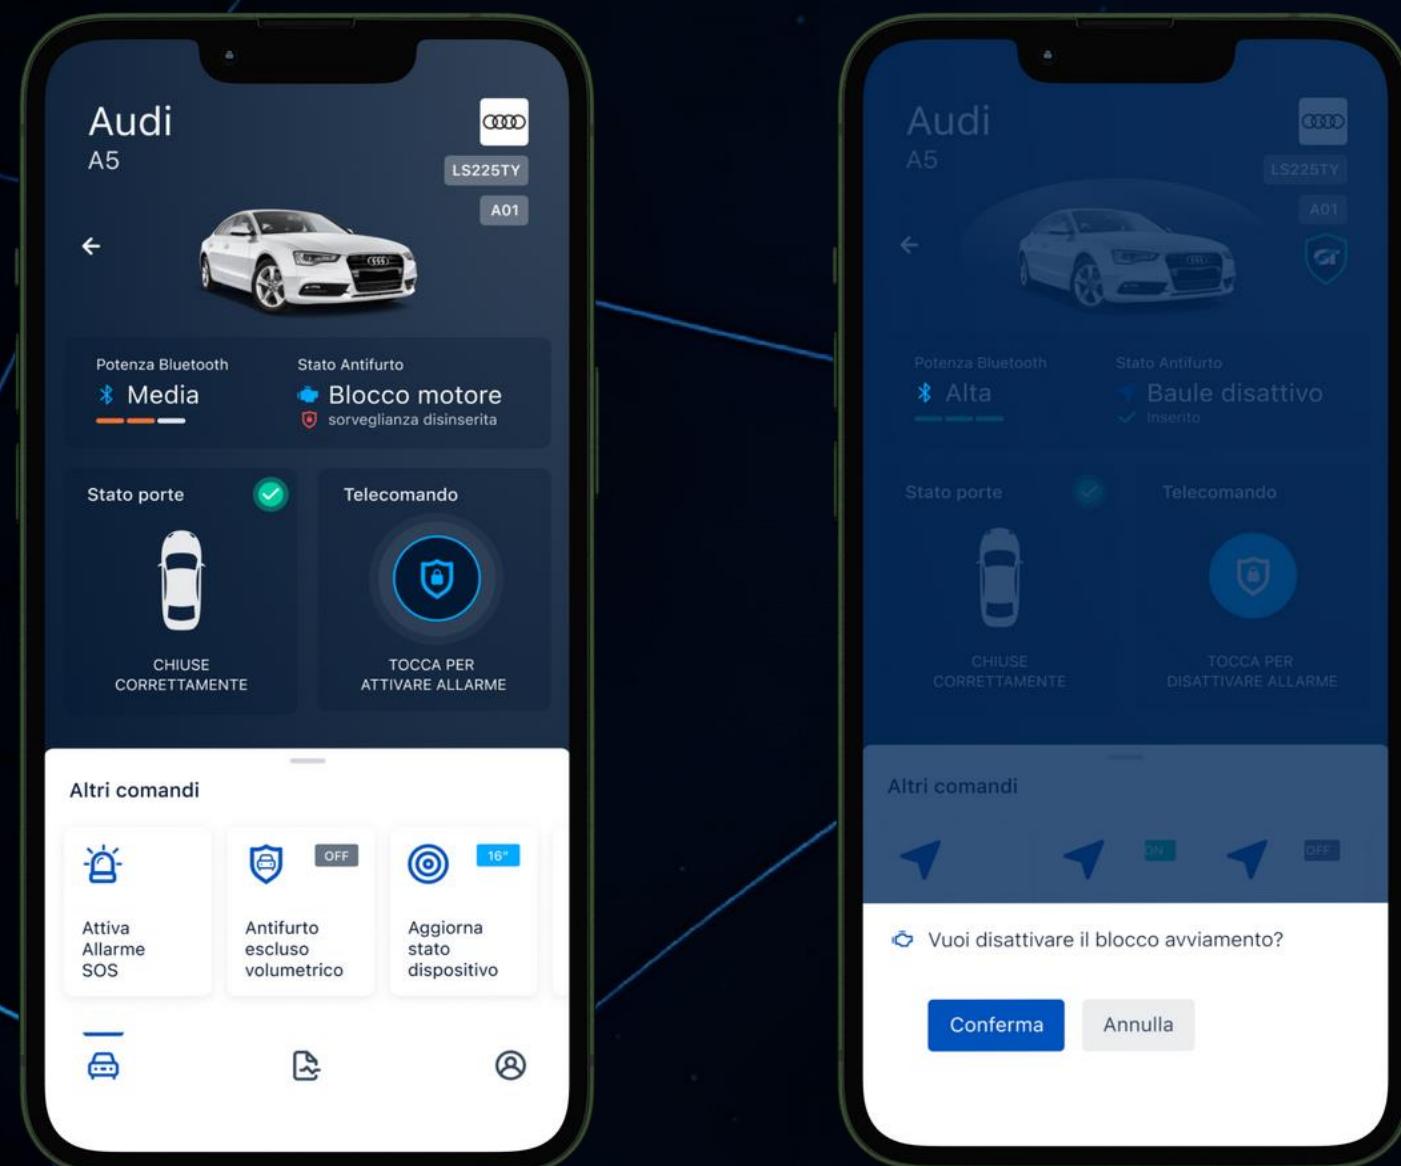


**BLOCCO MOTORE:**  
disattivazione blocco motore dall'app

## ATTENZIONE:

L'attivazione del blocco motore è automatica, dopo 5 minuti dallo spegnimento del quadro o dopo 1 minuto dallo spegnimento del quadro, se viene aperta e chiusa una porta.

## Stato Antifurto:

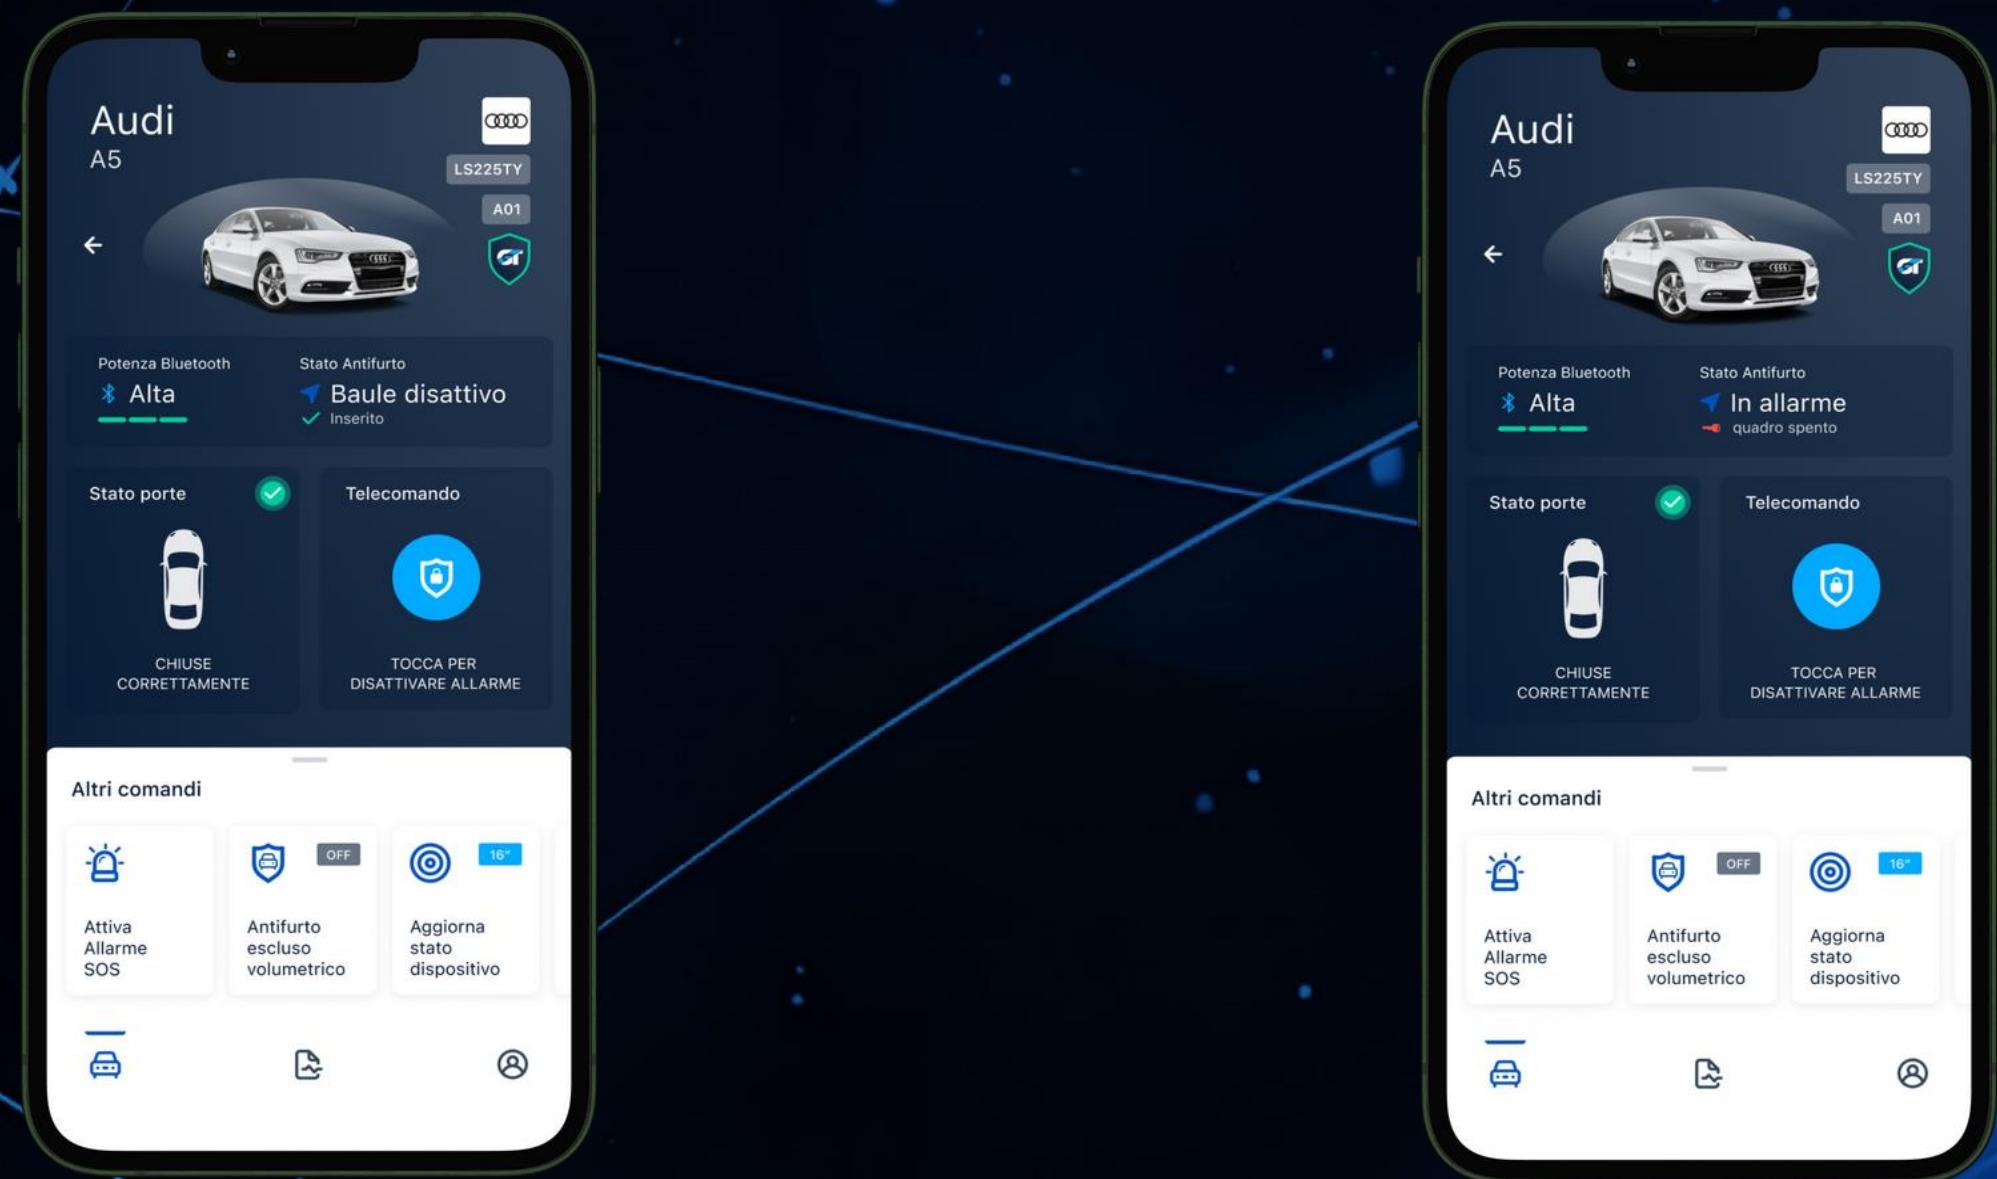


### BAULE DISATTIVO:

nel caso di apertura del baule posteriore dal tasto del telecomando originale del veicolo

### IN ALLARME

# APP GT MAX – REPORT


macnil

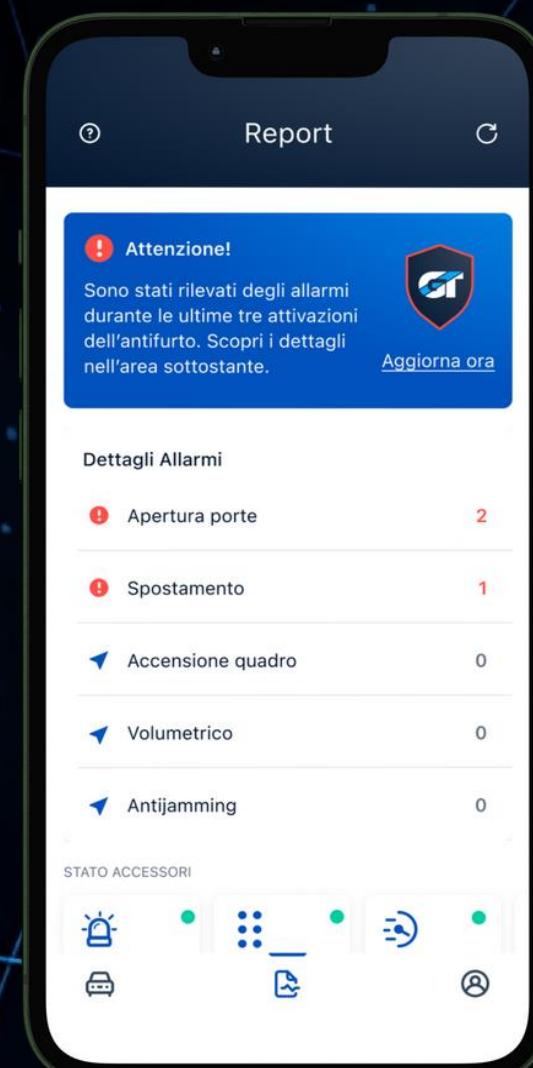

**Dettagli allarmi:**  
allarmi partiti negli ultimi 3 cicli di  
inserimento dell'antifurto



**Stato accessori:**  
elenco accessori configurati con GT  
MAX, valori batteria degli accessori

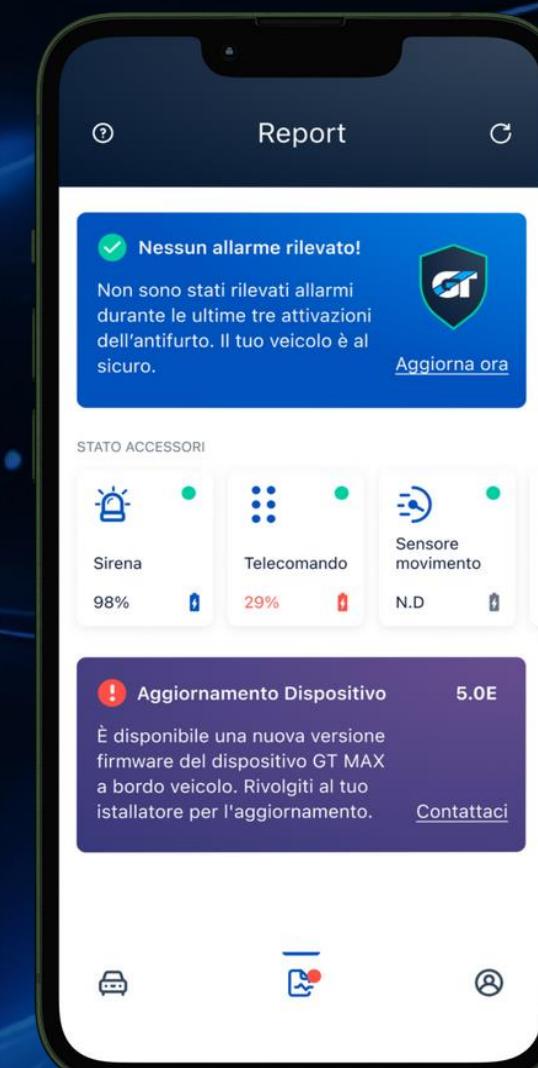

**Se disponibile una nuova versione  
firmware del dispositivo GT MAX,  
rivolgersi all'installatore per  
l'aggiornamento**

GTMAX



**INFO:**

Customer Care | [customercare@macnil.it](mailto:customercare@macnil.it) |

Tel. +39 080 246 42 45 – int. 1

Assistenza tecnica | [assistenza.tecnica@macnil.it](mailto:assistenza.tecnica@macnil.it)

**Whatsapp:**



[www.gtalarm.it/wa](http://www.gtalarm.it/wa)

**FOLLOW US**



[www.gtalarm.it](http://www.gtalarm.it) - [www.gtfleet365.it](http://www.gtfleet365.it) - [www.gtsmart.it](http://www.gtsmart.it)

