

START - PROCEDURA TEST

IMPORTANTE: prima di effettuare il TEST e l'ATTIVAZIONE del dispositivo è consigliato effettuare una carica completa della batteria. E' NECESSARIO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE STANDO ALL'APERTO.

1 - Accensione del dispositivo

- Premere il tasto (breve lampeggio del LED GIALLO e ROSSO) e tenerlo premuto fino all'accensione prolungata del LED ROSSO.
- Rilasciare il tasto e verificare l'accensione del LED VERDE, fisso per il tempo di registrazione GSM e poi lampeggiante per indicare il livello del segnale.

2 - Avvio del test GPS


- Entro 3 minuti premere brevemente il tasto e rilasciarlo, si accenderanno contemporaneamente i LED GIALLO e VERDE a conferma dell'inizio del test.
NOTE: La durata massima del test è di 5 minuti, il test può essere interrotto con un ulteriore pressione del tasto.

3 - Verifica segnali GSM e GPS

LED GIALLO: GPS/GLONASS
LED VERDE: GSM
LED ACCESO FISSO: RICERCA SEGNALI
1 LAMPEGGIO ENTRAMBI I LED: SUFFICIENTE
2 LAMPEGGI ENTRAMBI I LED: BUONO
3 LAMPEGGI ENTRAMBI I LED: OTTIMO
Attendere che il dispositivo visualizzi i segnali GSM e GPS acquisiti e aspettare che entrambi i LED si spengano.

4 - Registrazione dispositivo

Accedere al sito: <https://gteasy.gtalarm.it/> e fare riferimento alla "Procedura di registrazione e attivazione servizio" descritta di seguito.

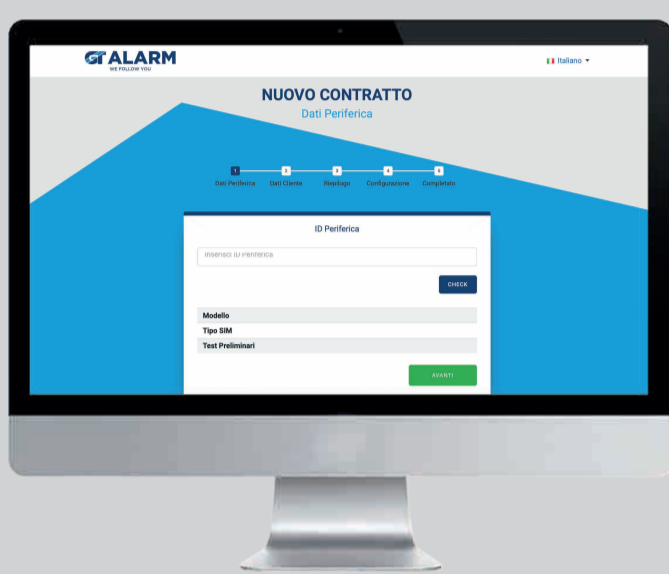

1

DATI PERIFERICA

Accedere al sito <https://gteasy.gtalarm.it/> Inserire l'**ID** della periferica (solo le 5 cifre) che si trova riportato nell'etichetta sul fondo del dispositivo e cliccare su **CHECK**.

2

DATI PERIFERICA

Verificare che siano **OK** i test **GPRS** e **GPS** e cliccare su **AVANTI**. Se entrambi i test non sono OK non viene abilitato il tasto **AVANTI**. Se il contratto è associato ad un veicolo, si consiglia di utilizzare la targa come **"NOME PERIFERICA"**



3

DATI CLIENTE

Se non si dispone di un account **GT SAT** compilare il form, cliccare su **AVANTI**. Se si dispone già di un account **GT SAT** selezionare **SI** e immettere ID Utente e Password ricevute nel messaggio di Benvenuto.

4

RIEPILOGO

Riepilogo dati. Mettere la spunta sulle condizioni del contratto evidenziate e cliccare **AVANTI**.



5

CONFIGURAZIONE

Dalla Conferma Contratto premere e tenere premuto il **Tasto ON/OFF** fino all'accensione prolungata del **LED ROSSO** e attendere lampeggio del **LED VERDE**.

6

COMPLETATO

A conferma dell'avvenuta configurazione, verrà inviata e-mail di benvenuto con credenziali di accesso al servizio, tramite **APP GT ALARM**.



RICARICA DELLA BATTERIA

Si consiglia di ricaricare la batteria quando il livello scende sotto il **20%** di autonomia che viene notificata tramite Push, e-mail e SMS. La ricarica della batteria viene completata in massimo di **1h e 30** minuti circa. Collegare il connettore del cavetto in dotazione alla presa **Micro USB** del dispositivo ed inserire l'altro connettore in una predisposizione **USB (5V - 500 mA min.)** del veicolo o in abitazione.

ATTENZIONE: per garantire il regolare funzionamento del dispositivo prestare particolare attenzione alle notifiche di batteria scarica.